


eloy

# oxyfix<sup>®</sup> R-90

[eloywater.com](http://eloywater.com)



**simplifiez-vous la vie**  
profitez de la robustesse  
de votre solution  
d'assainissement,  
tout en légèreté!

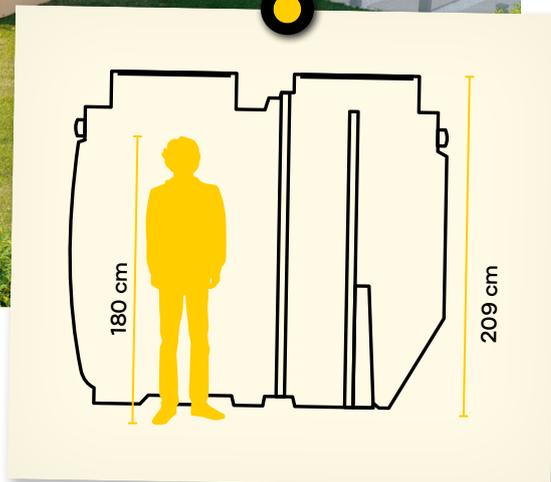

une installation **rapide**,  
votre environnement  
**protégé!**

Forts de plus de 60 ans d'expérience, notre **savoir-faire** n'est plus à prouver. Notre **maîtrise totale** est un gage de qualité dont nous sommes fiers. Et parce que nous sommes **fiers de nos produits**, nous avons totale confiance en eux, et ce ne sont pas les **organismes certifiés** qui vont dire le contraire !

**aucun balisage ni délimitation nécessaires autour des couvercles**

**certifiés A15 selon la norme EN124-6 charge piétonne**

**facilité de contrôle**

2 regards d'accès Ø 600 mm

**couvercles verrouillables et système d'ouverture aisé grâce au contre-pied**

**découvrez notre produit en vidéo !**

**coûts limités**

faible fréquence de vidange estimée à 48 mois

**cuve compacte**

emprise au sol réduite

**oxybee®**

**sans odeur**

surpresseur déporté jusqu'à 20 mètres en intérieur ou extérieur

**inspiré par la nature**

un média léger et résistant, ne devant jamais être remplacé, fabriqué dans une démarche circulaire avec 100% de matière première recyclée, tout en restant incolmatable et inaltérable !

**alarme disponible en option**

jusqu'à **15** ans de garantie sur la cuve

jusqu'à **3** ans de garantie sur l'électromécanique

jusqu'à **10** ans de garantie sur les couvercles\*

Plus d'infos en page suivante

**CE**

agrément ministériel 2015-001

# profitez de vos garanties !

l'enregistrement, c'est par ici!



votre installateur et eloy vous offrent de nombreux avantages !

voici comment vous allez bénéficier de ces avantages !

1. Faites confiance à un produit eloy pour le traitement de vos eaux usées.
2. Votre installateur nous fournit les données\* liées à celui-ci.
3. Nous l'enregistrons pour vous sur le site eloy.
4. Vos avantages sont automatiquement activés !
5. Nous prenons rendez-vous avec vous pour la visite de bon fonctionnement !

votre avantage en tant qu'installateur ?

Nous prenons en charge votre client pour toutes questions/interventions après-vente.



## extensions de garantie

10 + 5 ans sur la cuve  
2 + 1 an sur le média (oxybee®)



## premier entretien gratuit

- **check-up complet** de votre produit
- **mesure** de la qualité de vos eaux
- **mesure** des boues pour l'estimation de votre vidange



## visite de bon fonctionnement

- vérification de la **bonne installation** de votre produit
- contrôle complet de son **fonctionnement**
- **ajustements** et réglages éventuels
- **conseils et bonnes pratiques** par notre Opérateur Certifié



# une micro-station au **quotidien**, ça **donne** quoi?



## votre produit **SUPPORTE MODÉRÉMENT...**




détergents / savon



graisses et huiles  
alimentaires / résidus  
de nourriture



bactéricide /  
désinfectant /  
déboucheur

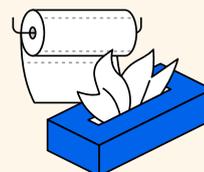

papiers absorbants  
et mouchoirs



## votre produit **NE SUPPORTE PAS...**




tous types de  
produits chimiques




tous types de  
déchets solides  
non biodégradables



eau de pluie

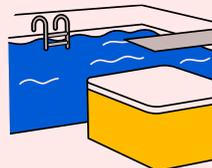

eaux issues des  
vidanges ou  
backwash de filtre  
de piscines/jacuzzi

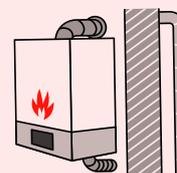

condensats de  
chaudière gaz

En bref, l'utilisation  
de votre oxyfix® R-90  
ne change pas  
grand chose à  
votre quotidien et  
relève avant tout  
du bon sens!



# la vidange & l'entretien

## pourquoi est-ce si important l'entretien ?

Votre solution d'assainissement non collectif (ANC) est remplie de vie. De nombreuses bactéries travaillent chaque jour pour l'épuration de vos eaux.

Pour maintenir un équilibre nécessaire à de bonnes performances, un entretien régulier est vivement conseillé. Et pour vous encourager, nous vous offrons le premier.

**demandez  
maintenant  
votre entretien !**



**nous vous  
offrons le  
1<sup>er</sup> entretien  
gratuit\***



**notre produit bénéficie de  
fréquences de vidange parmi  
les plus basses du marché !**

La vidange de votre micro-station ne doit pas être effectuée à chaque entretien.


Votre Opérateur Certifié vous indiquera quand la vidange est nécessaire.

Cette vidange doit être effectuée par un camion vidangeur.



## préparation avant entretien


1. Donnez l'accès à votre propriété

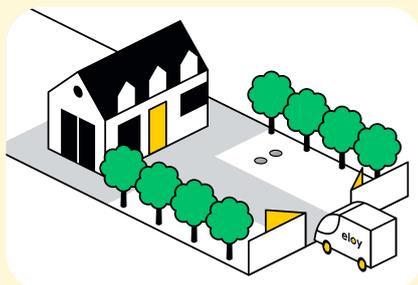

2. Sécurisez vos animaux



3. Dégagez/élaguez la zone  
autour des couvercles

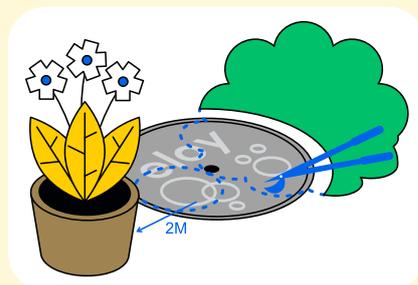

## vosre surpresseur doit toujours fonctionner !

Celui-ci permet d'assurer le fonctionnement optimal de votre oxyfix® R-90.  
Une alarme se déclenche ? Contactez directement votre **Opérateur Certifié**.  
Celui-ci pourra vous aider !



### prévention des risques

Avant toute intervention sur l'oxyfix® R-90, il est obligatoire de s'équiper d'EPI (Equipements de Protection Individuels) adaptés aux risques.



Le port de **chaussures de protection** est obligatoire pour la manutention de pièces lourdes et dont la chute est de nature à blesser les pieds.



Le port de **gants de protection** est obligatoire pour les travailleurs manipulant des objets ou des produits ou matériaux tranchants, coupants, piquants, irritants, brûlants ou rugueux.




Le port de **lunettes de protection** est obligatoire pour les travailleurs exposés aux éclaboussures de substances dangereuses, aux projections de particules de travaux de sciage, de meulage et exposés aux radiations nuisibles lors des travaux de soudage ou de découpage.

---

Le port de **masques appropriés** est obligatoire lorsque l'air ambiant contient des poussières ou des substances nocives et dangereuses.


#### 4. Dégagez les couvercles

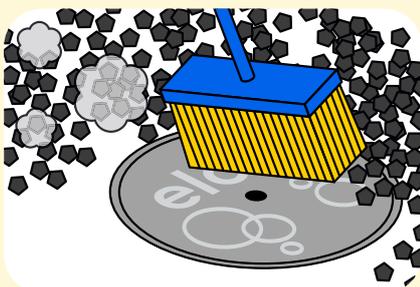

#### 5. Garantisiez l'accès à un tuyau d'arrosage branché



#### 6. Si vous le pouvez, soyez présent

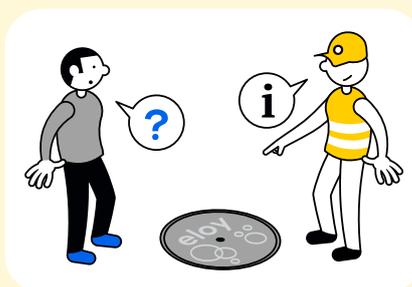

# les gammes complètes

## oxyfix®

gamme légère



### oxyfix® R-90 polyéthylène

- (1) D = décanteur  
R = réacteur  
C = clarificateur
- (2) tolérance de ± 2 cm
- (3) poids sans tampon ni palette
- (4) hauteur du fil d'eau en entrée
- (5) hauteur du fil d'eau en sortie

capacité	référence	volume (L) & type de cuve <sup>(1)</sup>	longueur (cm)	largeur (cm)	hauteur (cm) <sup>(2)</sup>	poids (t) <sup>(3)</sup>	FEE (cm) <sup>(4)</sup>	FES (cm) <sup>(5)</sup>	agrément
<b>4 EH</b> (1 cuve)	FIXFRC90MB-04-1	6000 D-R-C	234	165	209	0,40	165	162	2015-001-EXT21
<b>5 EH</b> (1 cuve)	FIXFRC90MB-05-1	6000 D-R-C	234	165	209	0,40	165	162	2015-001-EXT22
<b>6 EH</b> (1 cuve)	FIXFRC90MB-06-1	6000 D-R-C	234	165	209	0,40	165	162	2015-001-EXT23



### oxyfix® LG-90 polyester

- (1) D = décanteur  
R = réacteur  
C = clarificateur
- (2) tolérance de ± 2 cm
- (3) poids sans tampon ni palette
- (4) hauteur du fil d'eau en entrée
- (5) hauteur du fil d'eau en sortie

capacité	référence	volume (L) & type de cuve <sup>(1)</sup>	longueur (cm)	largeur (cm)	hauteur (cm) <sup>(2)</sup>	poids (t) <sup>(3)</sup>	FEE (cm) <sup>(4)</sup>	FES (cm) <sup>(5)</sup>	agrément
<b>7 EH</b> (2 cuves)	FIXFRLG90MB-07-2	4500 D	238	158	189	0,17	160,5	158,5	2015-001-EXT15
		4500 R-C	238	158	189	0,28	160,5	158,5	
<b>8-9 EH</b> (2 cuves)	FIXFRLG90MB-09-2	4500 D	238	158	189	0,17	160,5	158,5	2015-001-EXT16
		4500 R-C	238	158	189	0,29	160,5	158,5	
<b>10-11 EH</b> (2 cuves)	FIXFRLG90MB-11-2	6000 D	238	158	224	0,19	195,5	193,5	2015-001-EXT17
		6000 R-C	238	158	224	0,33	195,5	193,5	
<b>12-14 EH</b> (2 cuves)	FIXFRLG90MB-14-2	6000 D	238	158	224	0,19	195,5	193,5	2015-001-EXT18
		6000 R-C	238	158	224	0,35	195,5	193,5	
<b>15-17 EH</b> (2 cuves)	FIXFRLG90MB-17-2	7500 D	238	158	262	0,20	233,5	231,5	2015-001-EXT19
		7500 R-C	238	158	262	0,40	233,5	231,5	
<b>18-20 EH</b> (2 cuves)	FIXFRLG90MB-20-2	7500 D	238	158	262	0,20	233,5	231,5	2015-001-EXT20
		7500 R-C	238	158	262	0,42	233,5	231,5	

découvrez notre  
gamme oxyfix®  
en vidéo !





## oxyfix® C-90 béton

- (1) D = décanteur  
R = réacteur  
C = clarificateur  
(2) tolérance de  $\pm 2$  cm  
(3) poids sans tampon ni palette  
(4) hauteur du fil d'eau en entrée  
(5) hauteur du fil d'eau en sortie

capacité	référence	volume (L) & type de cuve <sup>(1)</sup>	longueur (cm)	largeur (cm)	hauteur (cm) <sup>(2)</sup>	poids (t) <sup>(3)</sup>	FEE (cm) <sup>(4)</sup>	FES (cm) <sup>(5)</sup>	agrément
4 EH (1 cuve)	FIXFRC90BMB-04-1	4500 D-R-C	238	158	185	3,06	160	158	2015-001-EXT02
5 EH (1 cuve)	FIXFRC90BMB-05-1	6000 D-R-C	238	158	225	3,21	200	198	2015-001-EXT04
6 EH (1 cuve)	FIXFRC90BMB-06-1	6000 D-R-C	238	158	225	3,26	200	198	2015-001-EXT06
7 EH (2 cuves)	FIXFRC90MB-07-2	4500 D	238	158	185	2,48	160	158	2015-001-EXT07
		4500 R-C	238	158	185	2,90	160	158	
8-9 EH (2 cuves)	FIXFRC90MB-09-2	4500 D	238	158	185	2,48	160	158	2015-001-EXT08
		4500 R-C	238	158	185	2,93	160	158	
10-11 EH (2 cuves)	FIXFRC90MB-11-2	6000 D	238	158	225	2,73	200	198	2015-001-EXT09
		6000 R-C	238	158	225	3,28	200	198	
12-14 EH (2 cuves)	FIXFRC90MB-14-2	6000 D	238	158	225	2,73	200	198	2015-001-EXT10
		6000 R-C	238	158	225	3,30	200	198	
15-17 EH (2 cuves)	FIXFRC90MB-17-2	7500 D	238	158	265	3,18	237	235	2015-001-EXT11
		7500 R-C	238	158	265	3,90	237	235	
18-20 EH (2 cuves)	FIXFRC90MB-20-2	7500 D	238	158	265	3,18	237	235	2015-001
		7500 R-C	238	158	265	3,93	237	235	
21 EH (2 cuves)	FIXFRC90MB-21-2	7500 D	238	158	265	3,20	237	235	
		7500 R-C	238	158	265	3,95	237	235	
25 EH (2 cuves)	FIXFRC90MB-25-2	8000 D	265	225	185	4,10	162	158	
		8000 R-C	265	225	185	5,00	162	158	
30 EH (2 cuves)	FIXFRC90MB-30-2	10000 D	260	238	240	5,75	213	209	
		10000 R-C	260	238	240	6,73	213	209	
40 EH (2 cuves)	FIXFRC-40/50-2-M23 FIXFRC-40/50-2-T23 FIXFRC-40/50-2-T40	10000 D	260	238	240	5,75	213	209	
		15000 R-C	370	238	240	8,40	213	209	
50 EH (2 cuves)	FIXFRC-50/65-2-M23 FIXFRC-50/65-2-T23 FIXFRC-50/65-2-T40	15000 D	370	238	240	7,50	213	209	
		15000 R-C	370	238	240	8,45	213	209	
70 EH (2 cuves)	FIXFRC-70/80-2-M23 FIXFRC-70/80-2-T23 FIXFRC-70/80-2-T40	15000 D	370	238	240	7,50	213	209	
		20000 R-C	480	238	240	10,10	213	209	
80 EH (2 cuves)	FIXFRC-80/90-2-M23 FIXFRC-80/90-2-T23 FIXFRC-80/90-2-T40	20000 D	480	238	240	9,50	213	209	
		20000 R-C	480	238	240	10,15	213	209	
90 EH (3 cuves)	FIXFRC-90/110-3-M23 FIXFRC-90/110-3-T23 FIXFRC-90/110-3-T40	20000 D	480	238	240	9,50	213	209	
		15000 R	370	238	240	8,41	213	209	
		10000 C	260	238	240	5,82	213	209	
100 EH (3 cuves)	FIXFRC-100/120-3-M23 FIXFRC-100/120-3-T23 FIXFRC-100/120-3-T40	20000 D	480	238	240	9,50	213	209	
		20000 R	480	238	240	10,35	213	209	
		10000 C	260	238	240	5,82	213	209	

rapprochez-vous  
de votre  
concessionnaire  
pour tous vos  
projets de 100 EH  
à 700 EH !

# eloy

comment eloy  
vous garantit  
une tranquillité  
totale ?

TP qualifiés



techniciens formés



accompagnement  
de A à Z sur l'usage  
de votre produit



un accompagnement  
total de A à Z !

- étude
- conception
- développement
- fabrication
- vente/suivi
- livraison
- après-vente

Le groupe eloy incarne  
une échelle de valeurs  
fortes: **proximité, agilité,  
ouverture d'esprit  
et performance.**

Il se définit également  
comme un acteur de  
durabilité, engagé pour  
son environnement et  
sa communauté.





**100%**

des départements couverts

**6**

concessionnaires exclusifs

**53**

stocks délocalisés  
à travers toute la France

+ de

**100**

personnes à votre service

+ de

**15.000**

produits installés/an

+ de

**10.000**

entretiens réalisés/an

# oxyfix®

## tous nos choix

sont reflétés dans le respect  
de nos métiers, de nos  
collaborateurs et de leur  
sécurité, de nos clients  
et de notre planète

tous les  
détails ici



plus d'infos sur  
[eloywater.com](https://eloywater.com)

[info@eloywater.com](mailto:info@eloywater.com)



eloy water



eloy water

# eloy

Les informations reprises dans ce document sont purement indicatives et ne constituent nullement une offre contractuelle susceptible d'engager la S.A. eloy water ou son réseau de concessionnaires et partenaires. Des modifications peuvent survenir sans préavis dans les produits, offres, prix et garanties qui figurent dans ce document. Nous vous invitons à nous contacter pour obtenir des informations précises quant aux conditions générales de vente de notre entreprise. Ne pas jeter sur la voie publique. Éditeur responsable: eloy water S.A. - rue des Spinettes 13, BE-4140 Sprimont - 05/2025